


PRESA CCS EASY CRIMP CAT. 6A CHANNEL RJ45 SCHERMATA STP - T568A/B
CAT. 6A CHANNEL CCS EASY CRIMP SHIELDED STP RJ45 JACK - T568A/B
COD. 2001016

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA / JACK ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1) Inserire il coperchio esterno sul cavo.

Insert the cable in the outer cap.



- 2) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 50 mm (riferimento misura su CRIMP tool cod. 2004095).


Strip off 50 mm of the cable outer jacket (measure indicated on CRIMP tool cod. 2004095).

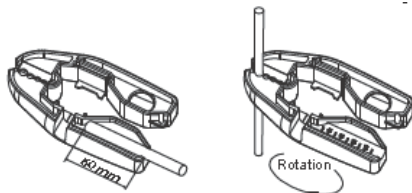

- 3) Cavo FTP: ripiegare all'indietro il foglio di alluminio e il conduttore di massa come in figura (3a)
 Cavo STP-PiMF: con il conduttore di massa fare almeno un giro completo sui nastri di alluminio disposti sulle single coppie, ripiegarlo all'indietro e tagliare i singoli schermi come in figura (3b)


Cable FTP: Fold back the overall foil shield and the drain wire as in the figure (3a)

Cable STP-PiMF: knot the drain wire on the pair foil shields and then fold it back and cut all foil shields of each pair as in the figure (3b)

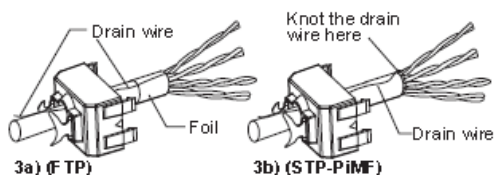


- 3) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le coppie nel foro del coperchio copri connessione

Put the pairs in the termination cap hole according to T568A/B termination colours..

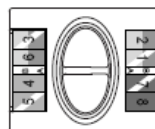


- 4) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le anime (conduttori) nelle cavità di inserzione del coperchio copri connessione.

Put the conductors in the connection slots of the termination cap according to T568A/B termination colours.

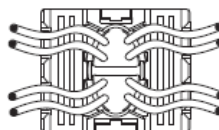


- 5) Seguendo le indicazioni di fissaggio inserire il coperchio copri connessione sulla presa.

Put the termination cap on the jack following the fastening indications.

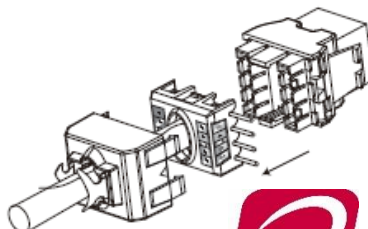


- 6) Con l'attrezzo CRIMP tool pressare il coperchio copri connessione sulla presa per la chiusura definitiva della connessione.

Press the termination cap on the jack with the CRIMP tool for the final fastening of connection.

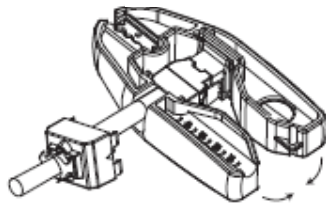

- 7) Con un tronchesino a lame piane, tagliare i conduttori sporgenti dal coperchio copri connessione.


Cut conductor surplus jutting out of the termination cap with flat blades cutting nippers.

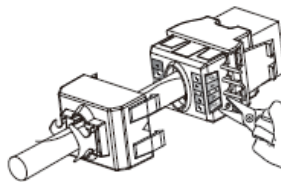

(Cod. Art. 2004094)

9. Seguendo le "frecce di indicazione inserzione" inserire il coperchio esterno sulla presa connettorizzata.


Put outer cap on the connected jack following the insertion arrows.

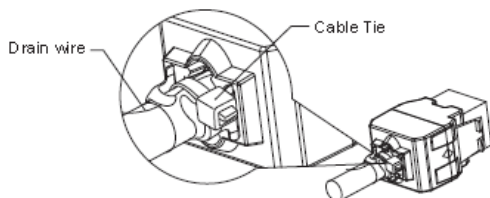

PROCEDURA DI APERTURA / RE-OPENING PROCEDURE

- 1) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio esterno di protezione.

Use a flat screwdriver on the suggested positions to open the outer cap..

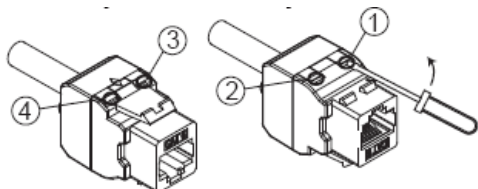

- 2) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio di copertura.

Use a flat screwdriver on the suggested spots to open the termination cap.

